

FlexiPRINT 自动连续排码


FlexiPRINT 自动延续排码功能提供了一个打印重复图案但有文字变化的的方法。

下面是显示在 FlexiPRINT 中做自动连续排码的步骤。


我们以一个公司有五个员工，需要把他们的名字，年龄和职位加到一张图片为例



1. 用 Excel 编辑一个文档.

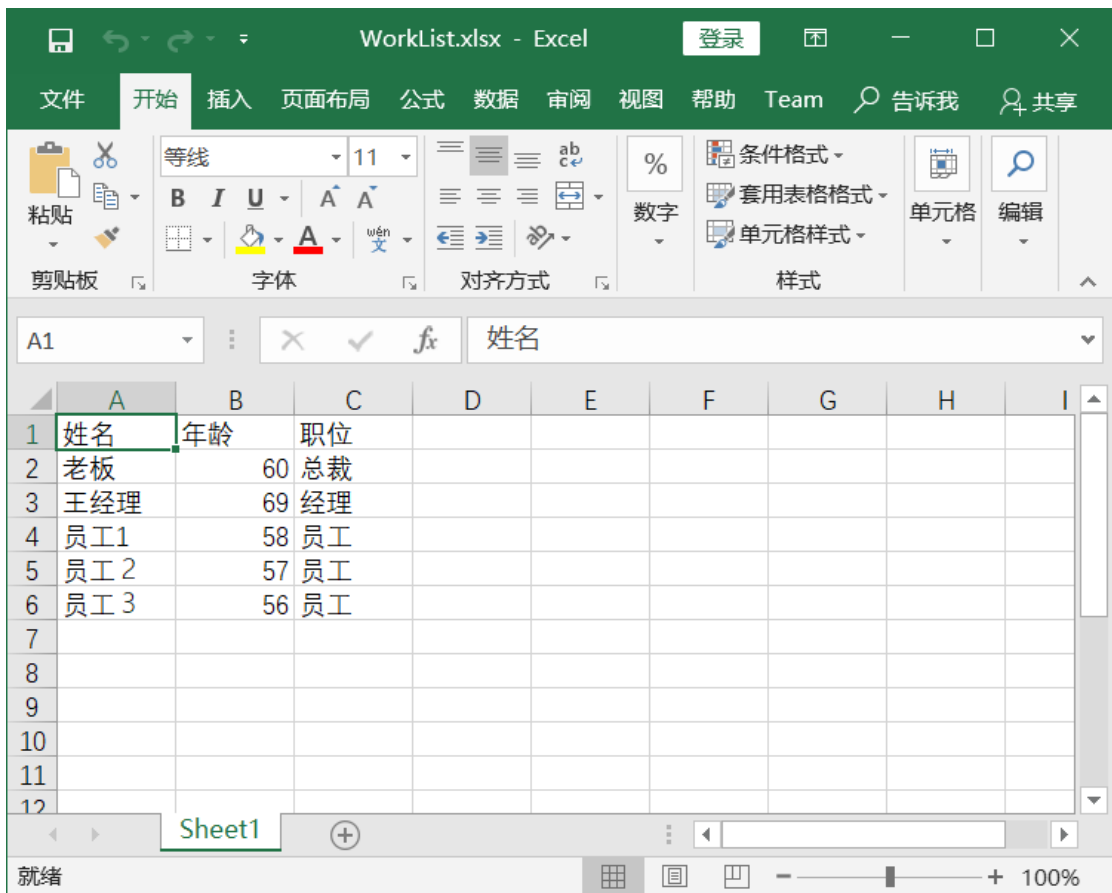


2. 把文件保存为文本文件(制表符分隔).txt 格式.

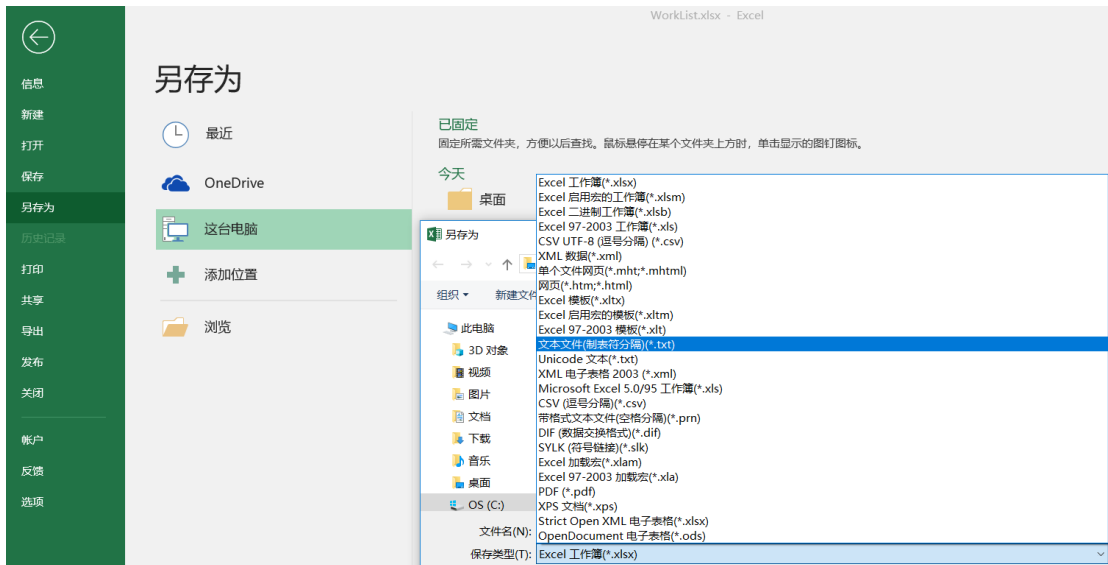

3. 在 FlexiPRINT 的设计软件中打开需要的图片. 然后选择文字输入, 在需要用变点文字的地方输入文字的名称. 如果要显示中文,需要选择中文字体才能正确显示.



4. 选择菜单->排列->自动连续排码. 在弹出的对话框中选择刚才存下来的员工.txt 文件. 以及对应在设计中的文本位置. 要不要第一行 (第一行一般是标题行).

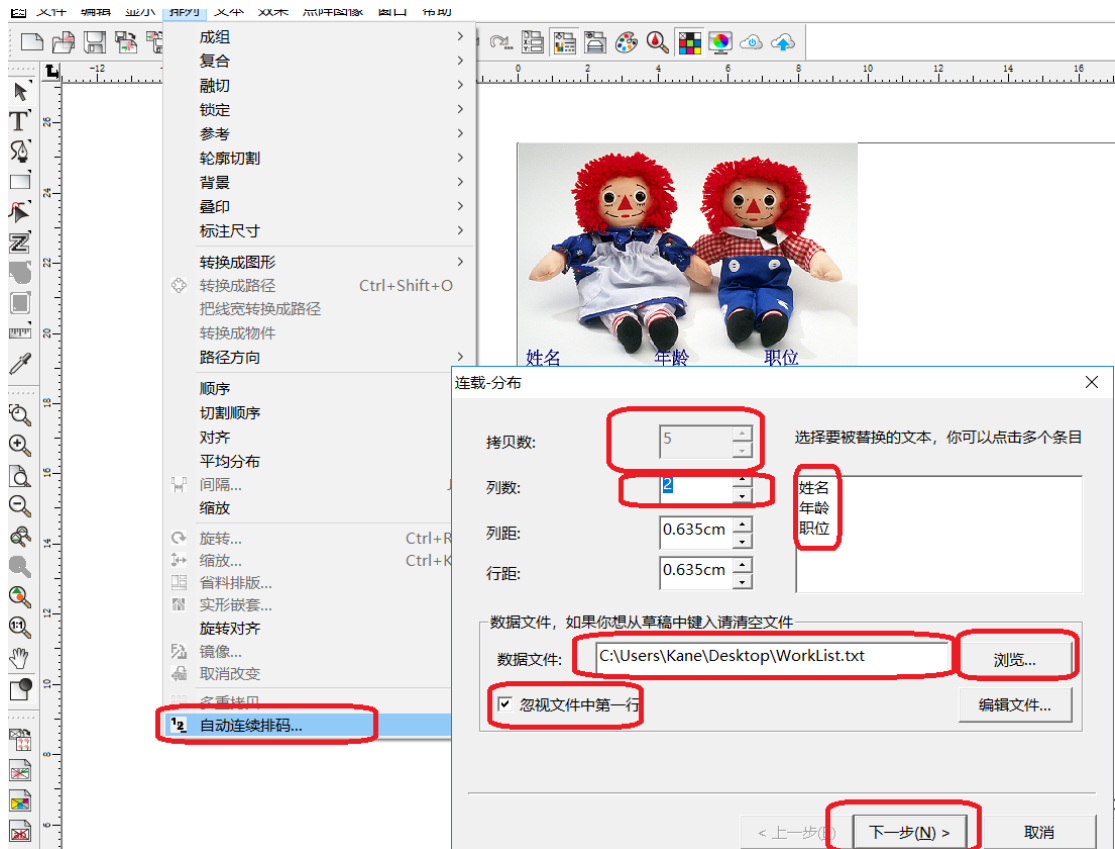

5. 选中设计中的文字区域. 每个区域对应与文本文件的一列. 然后按下一步.

连载-分布 ×

拷贝数: 选择要被替换的文本, 你可以点击多个条目

列数:

列距:


行距:

数据文件, 如果你想从草稿中键入请清空文件

数据文件:

忽视文件中第一行

6. 下面就是运用了文本变化数据之后的图片集合. 这个时候原始设计与后面产生的图像在一起..

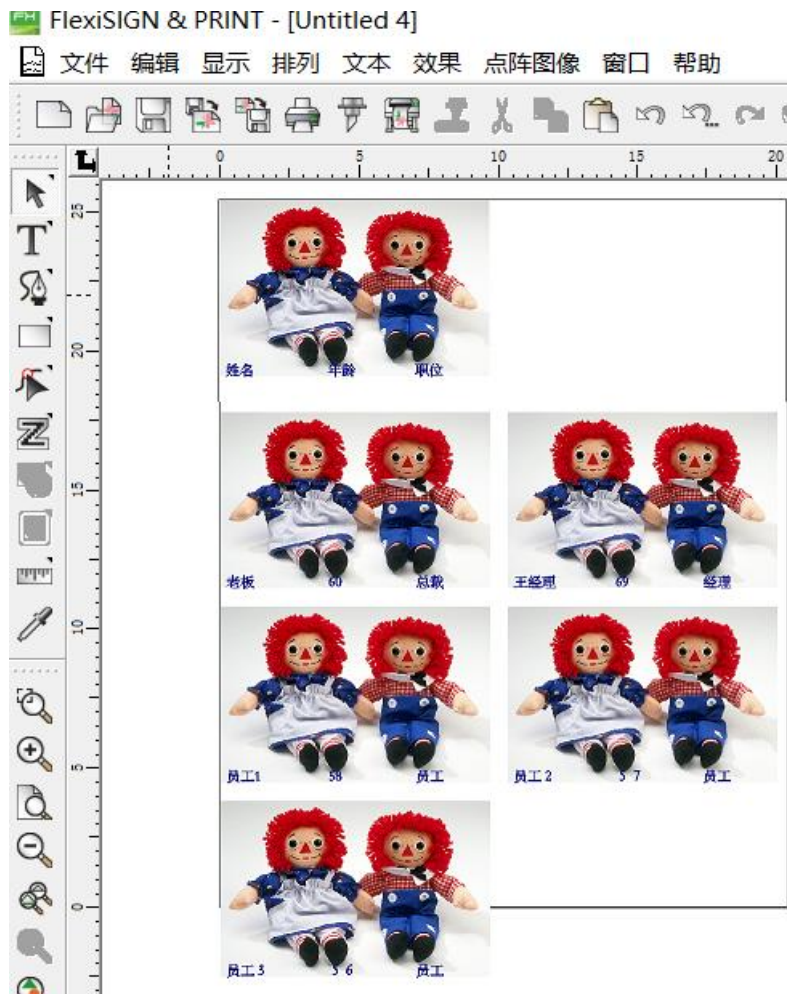

7. 删除原始设计就可以输出或者保存图片了

