


# FlexiPRINT Server OEM Edition


## 打印切割流程

1. 打开 FlexiPRINT Server OEM Edition，添加相应的打印机（这里以 OEM-PRINTER 为例）和切割机（这里以 CUTTER-AutoMark 为例）。设置好相应的打印和切割的属性。

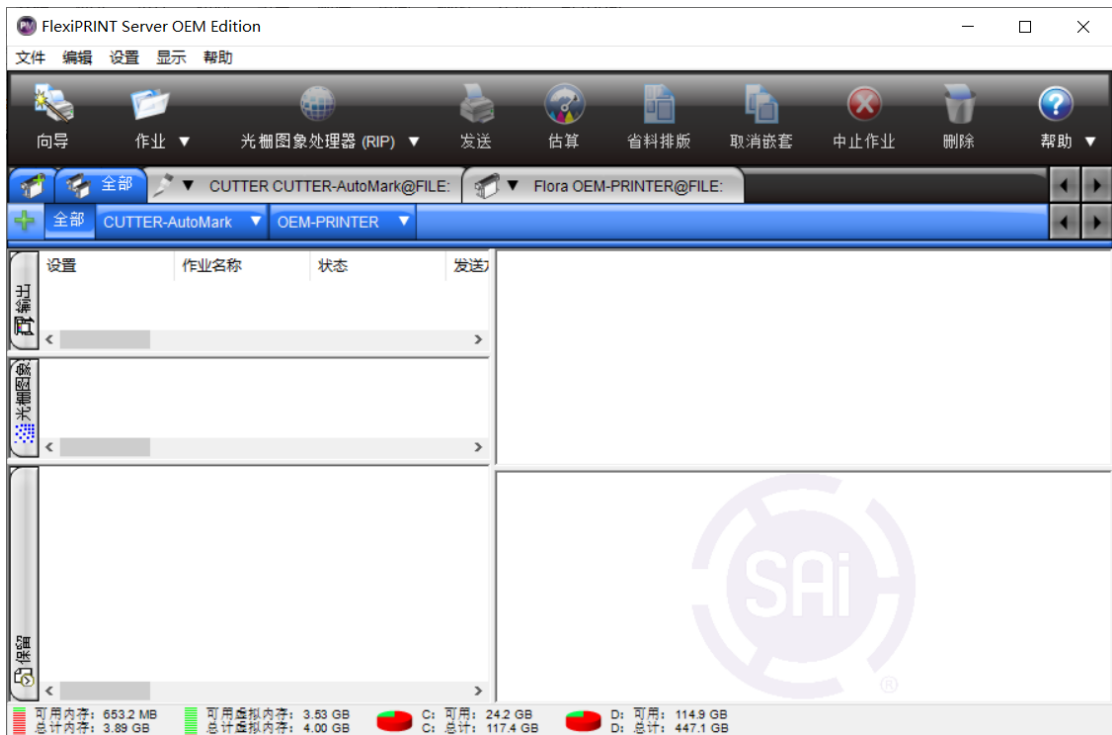


2. 打开 FlexiPRINT Server EDITOR，并添加相应打印和切割的图片


如果图片是高对比度的位图，可以先从菜单位图选取制作透明位图。

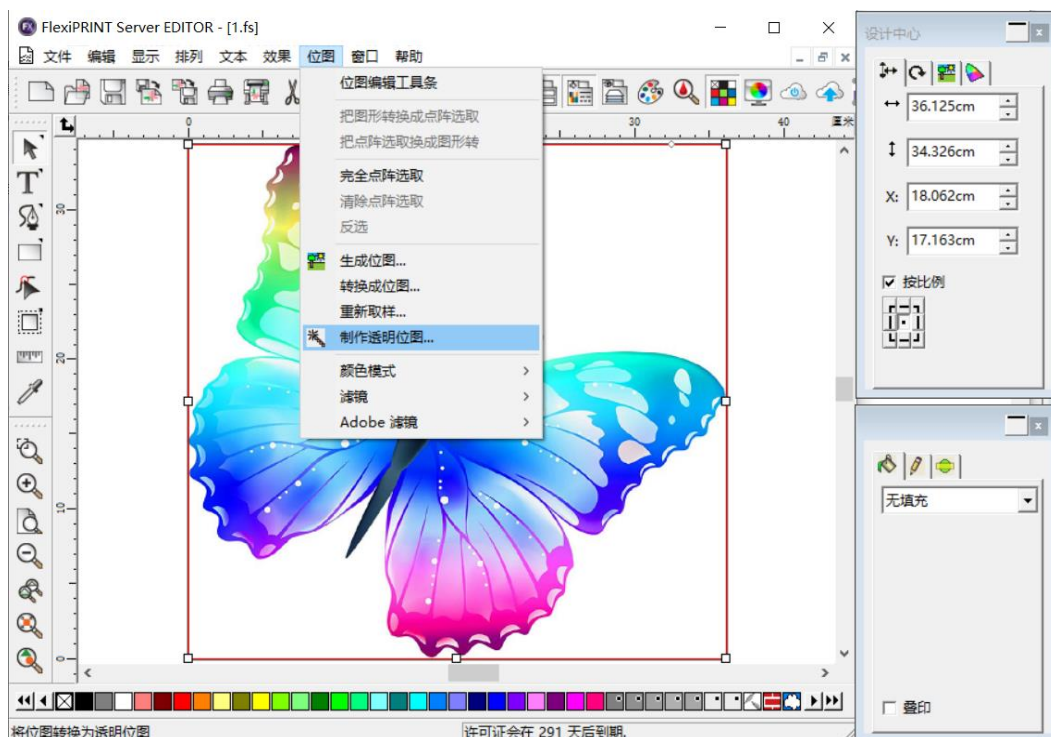


把魔术棒放在背景色处，点击背景。并在设计中心选择确认。然后从菜单效果里面选择轮廓切割

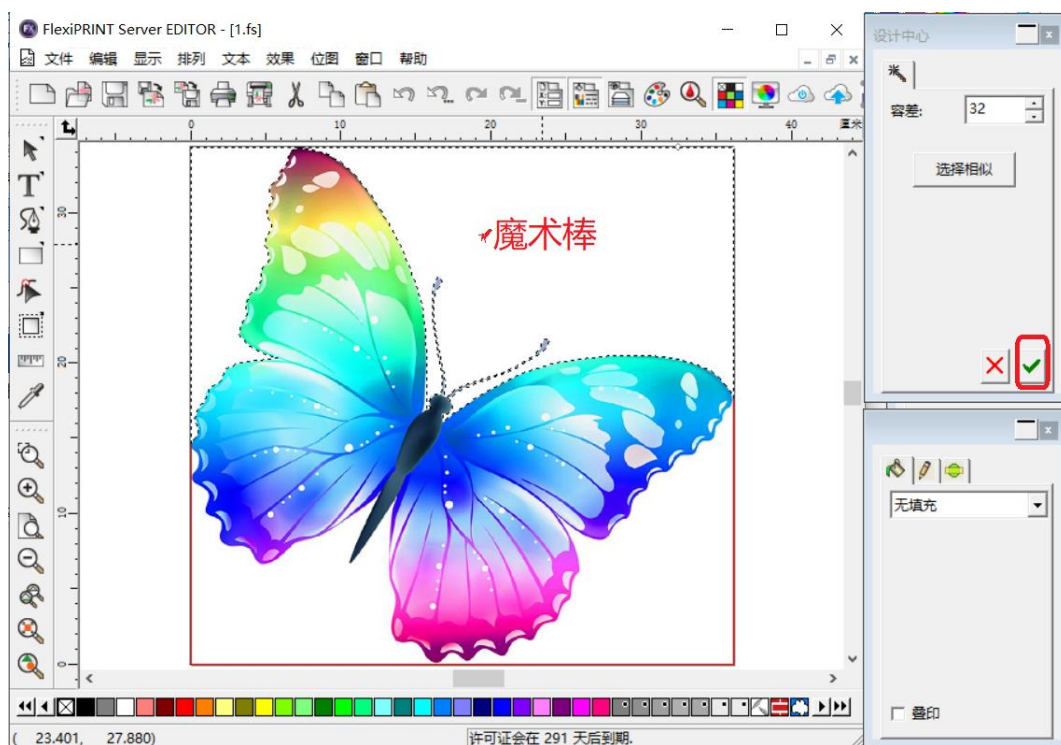


3. 如果图片本身是矢量或者透明 png 文件，则可以直接从菜单效果选择轮廓切割

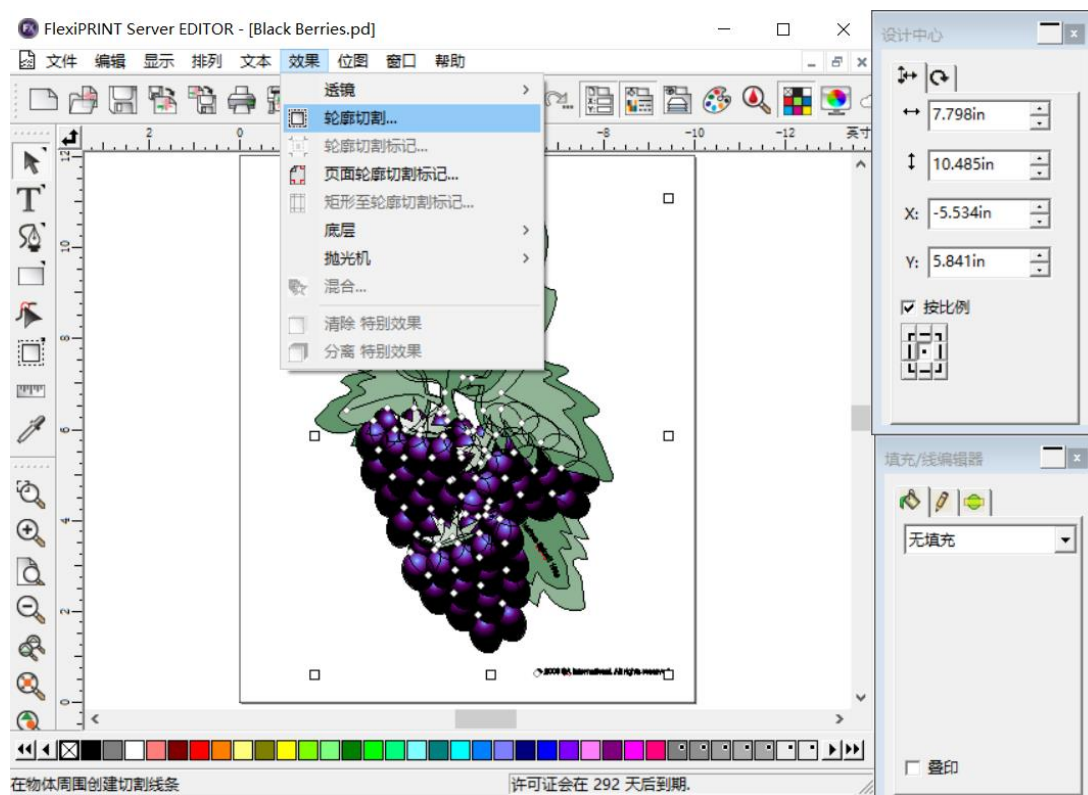


4. 点击设计中心的确认键，然后点击位图处理与打印图标

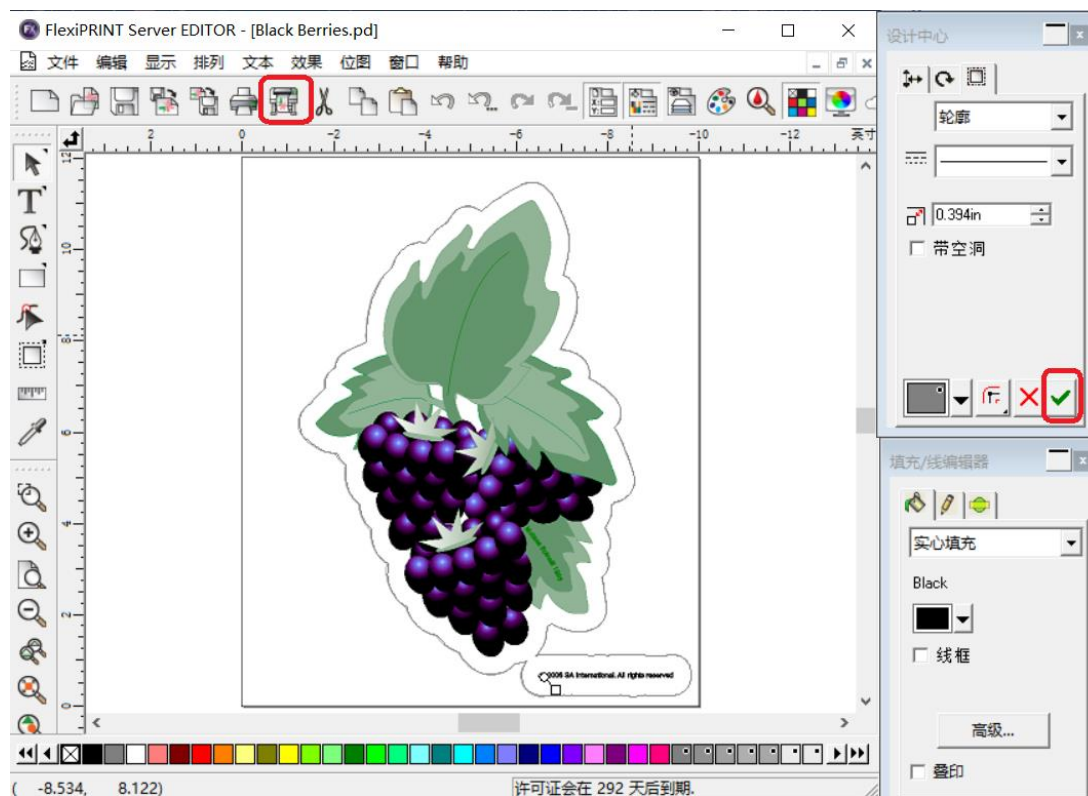

5. 在位图处理和打印界面, 选取切割机支持的对齐标记, 并点击右下方的发送。

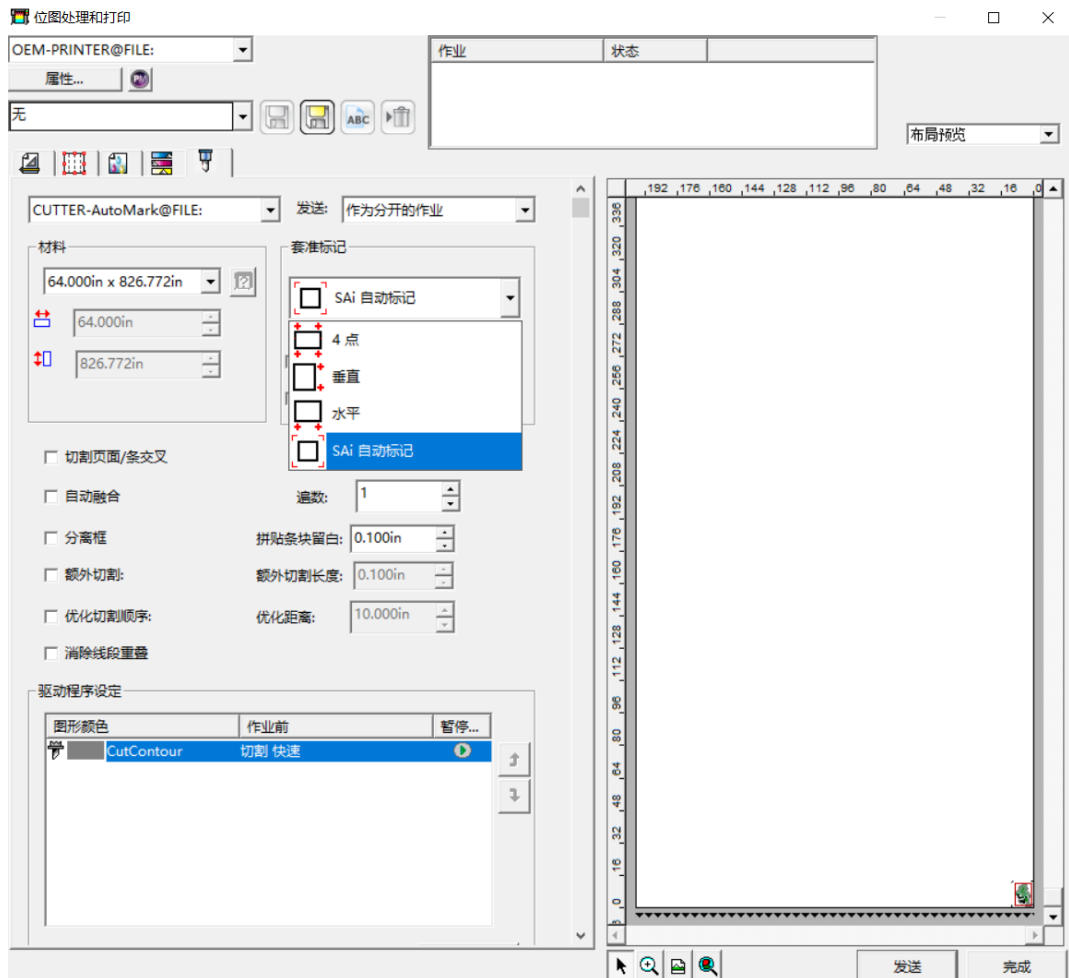

6. FlexiPRINT 会产生一个打印任务和一个切割任务。

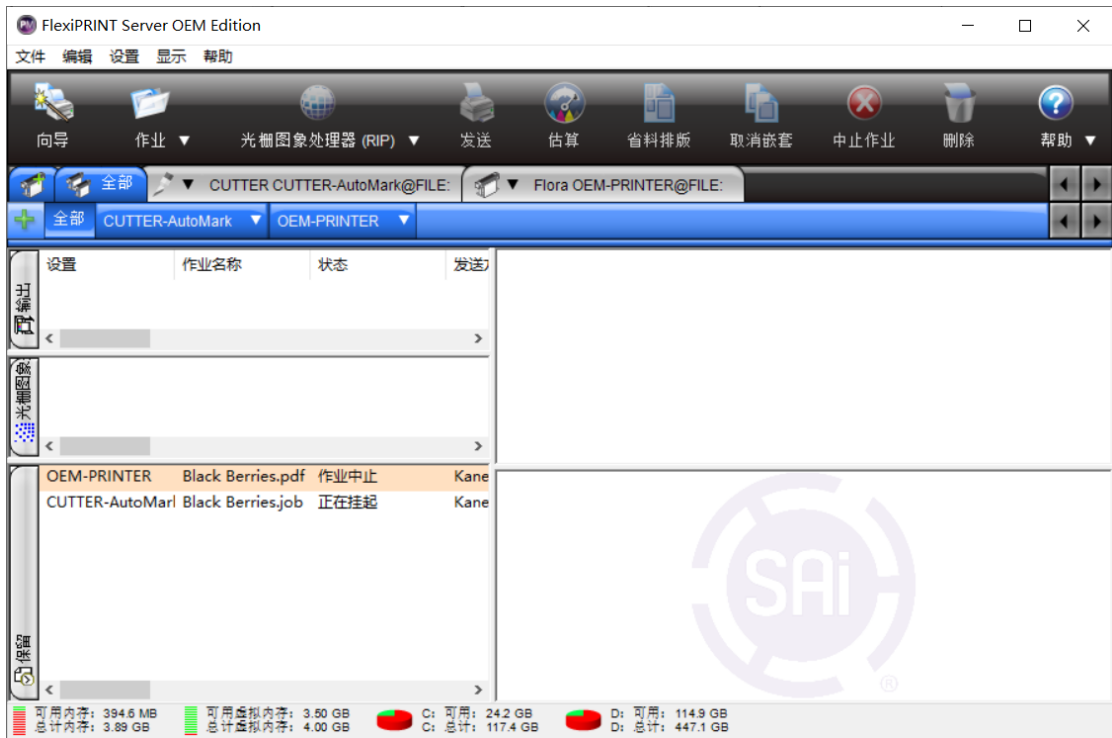

7. 在打印完成后，再送到切割机进行对齐切割。