


物体颜色控制使用


颜色控制流程:

作业属性——物体颜色控制——选择需要修改的颜色——设置输出数值——设置相应容差值——勾选预览——查看预览

1) 打开作业属性——物体颜色控制——选择需要修改的颜色

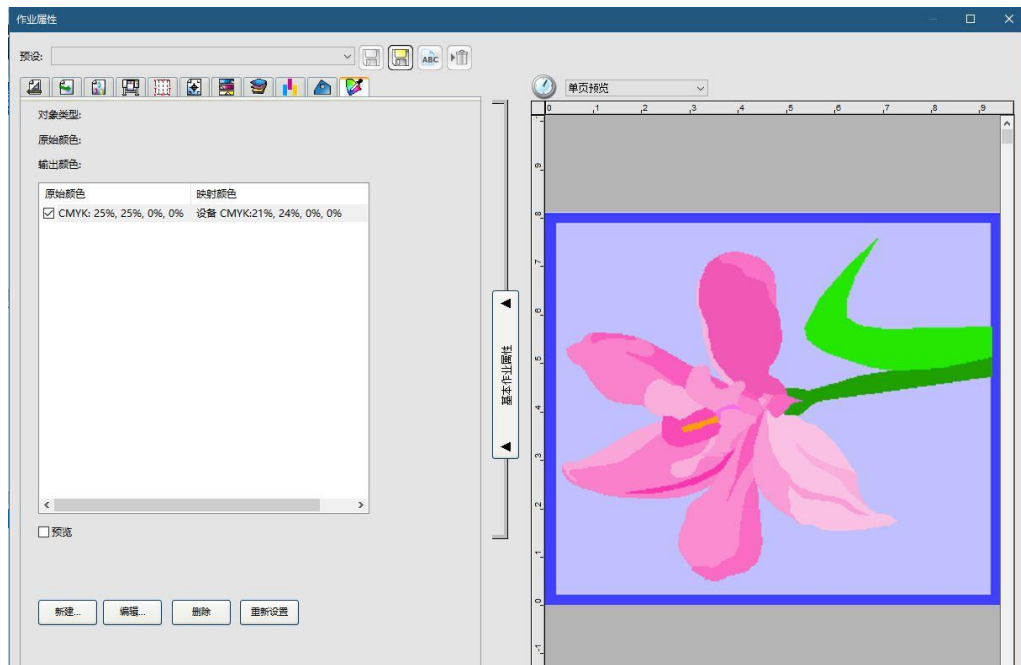

2) 设置输出值为需要的数值——设置相应容差值

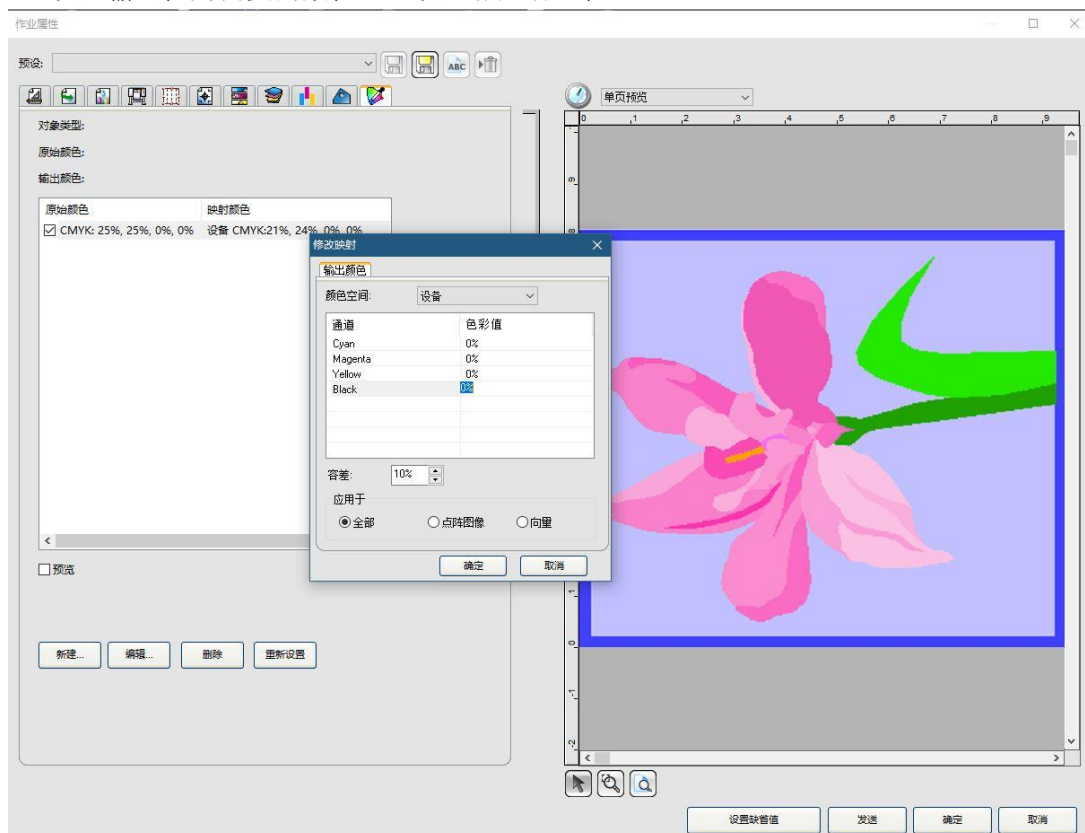

3) 勾选预览——查看预览——发送作业

