

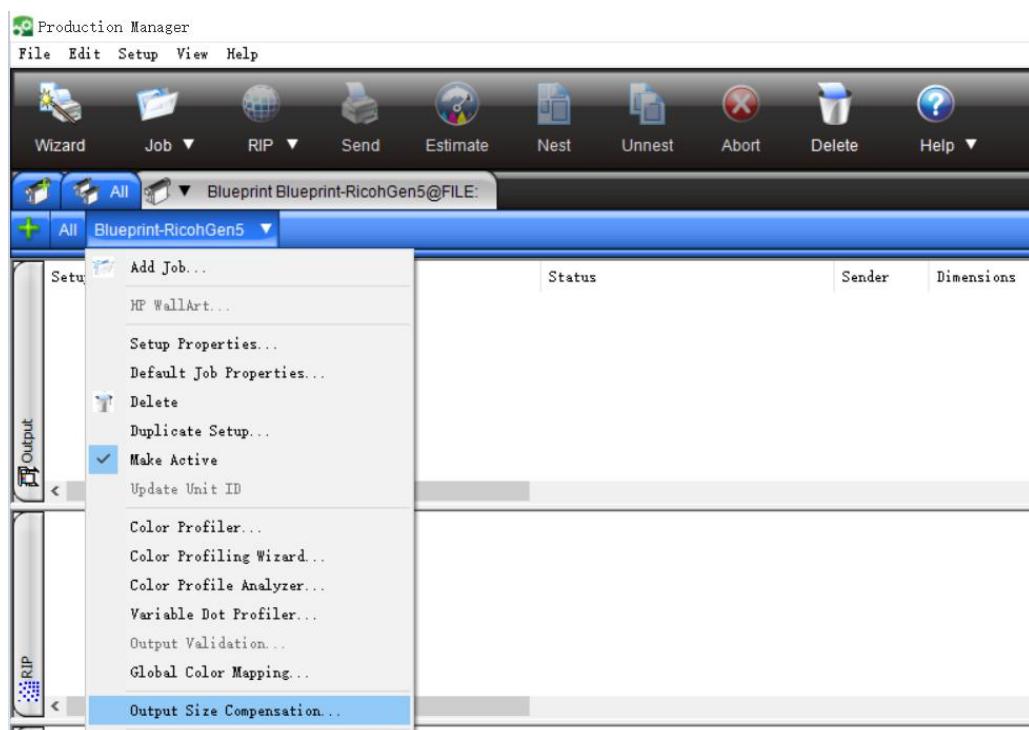


PhotoPrint 输出大小补偿 Output Size Compensation

输出大小补偿使用流程——选择当前型号右键——选择输出大小补偿——输入测试尺寸——测试打印——输入测量尺寸——Tab 键输入——生成修正系数

Output Size Compensation Use Flow - Select Current Model Right - Select Output Size Compensation - Enter Test Size - Test Print - Input Measurement Size - Tab Key Input - Generate Correction Factor

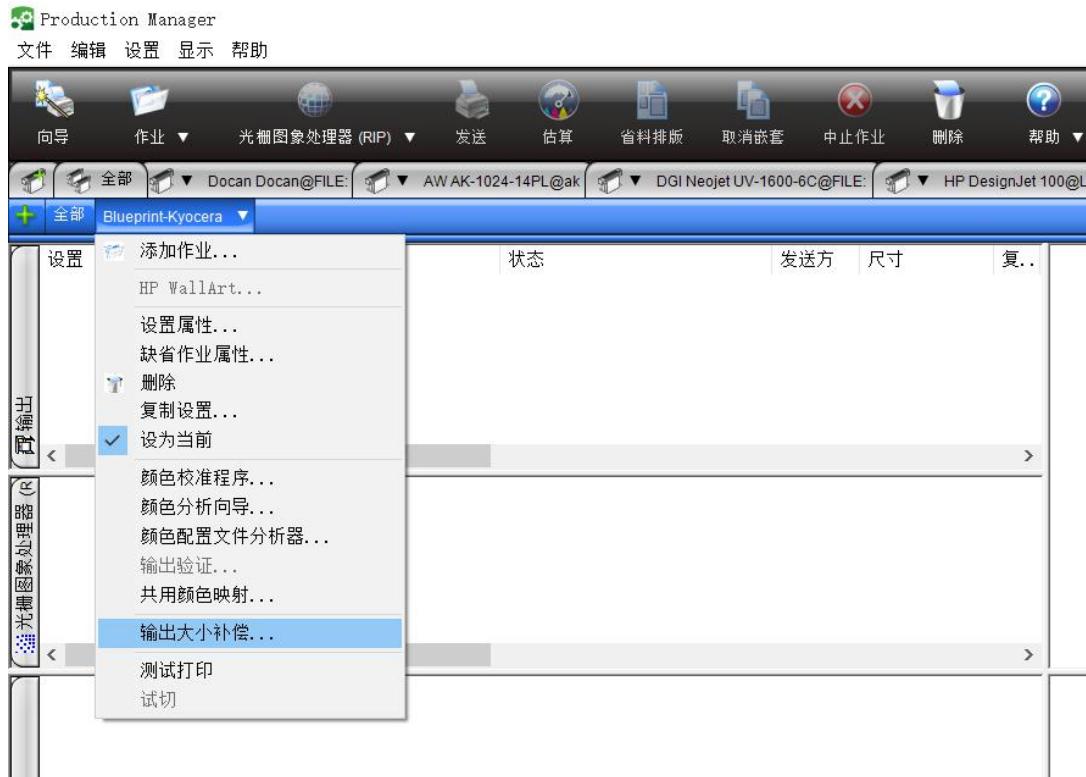

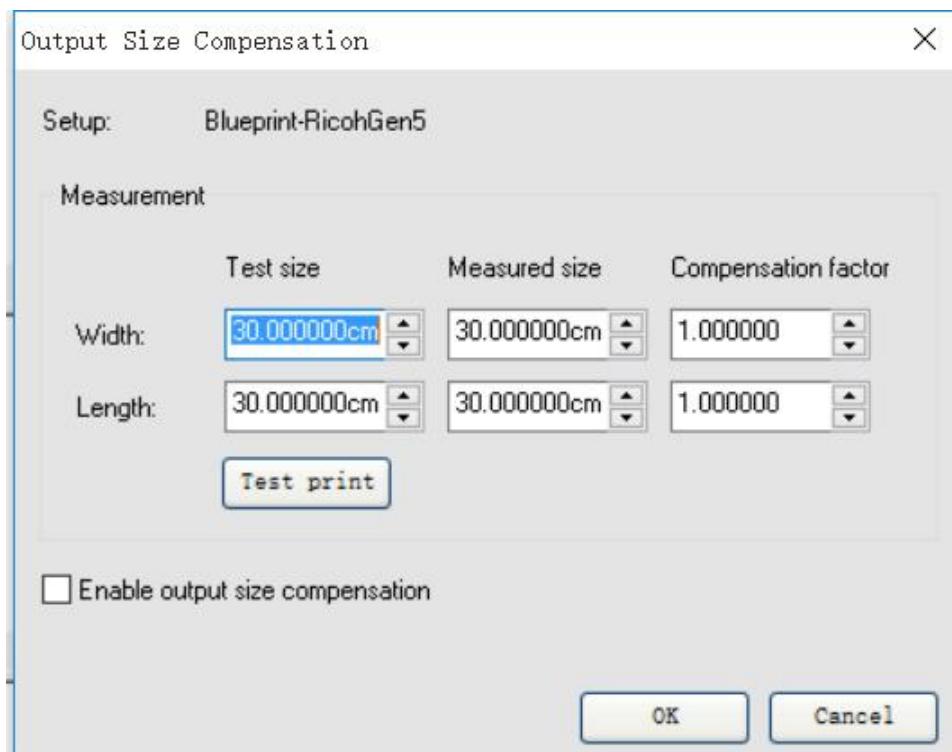

勾选‘能够输出尺寸补偿’缺省应用