


# PhotoPRINT:在 Coreldraw 中制作白色专色

1 打开 Coreldraw 软件的调色板编辑器。




注：工具—调色板编辑器


2 添加颜色并设置白色专色的显示颜色。

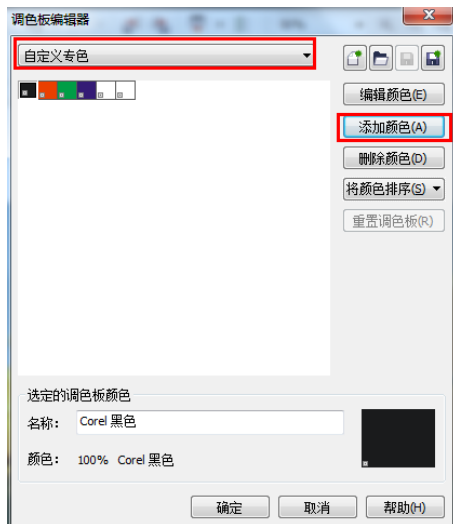

选择自定义专色，然后点击添加颜色。

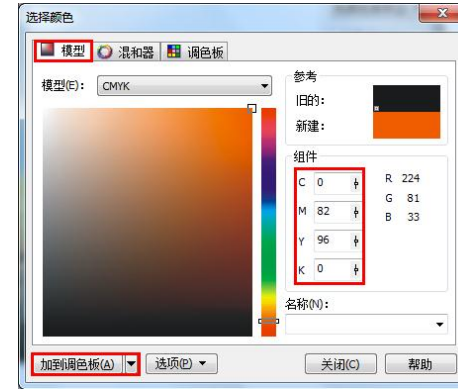

选择模型，设置好白色专色的显示颜色后点击“加到调色板”，然后关闭。

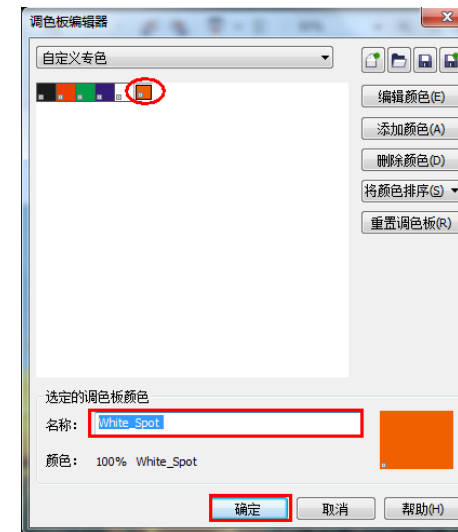


选择刚才添加的专色，并对白色专色进行命名然后点确定。

3 用手绘工具或者形状工具创建所需要做白色的区域。


## PhotoPRINT:在 Coreldraw 中制作白色专色



4 用定义好的白色专色进行填充。

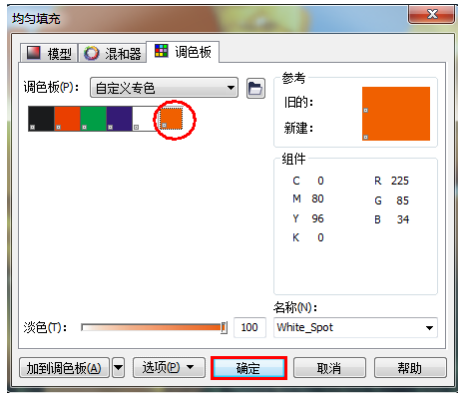

5 设置填充为叠印填充。


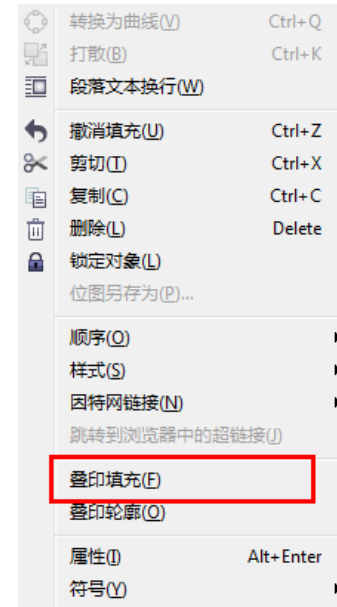


注：选择填充区域，右击鼠标弹出该选项。

6 发布至 PDF




# PhotoPRINT:在 Coreldraw 中制作白色专色

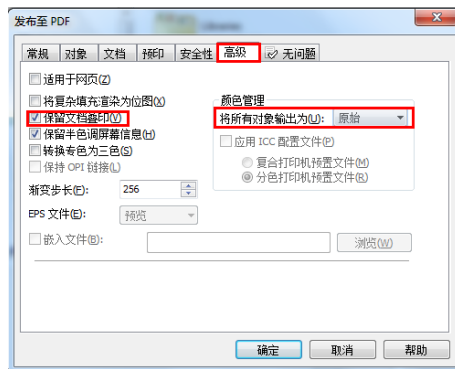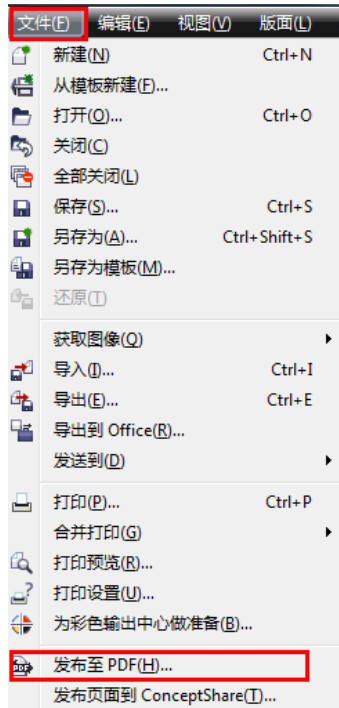

- 注: 1. 勾选“保留文档叠印”  
2. 将所有对象输出为“原始”。


## 7 添加带白色专色的 PDF 到 PhotoPRINT

## 8 设置“作业属性—颜色管理”

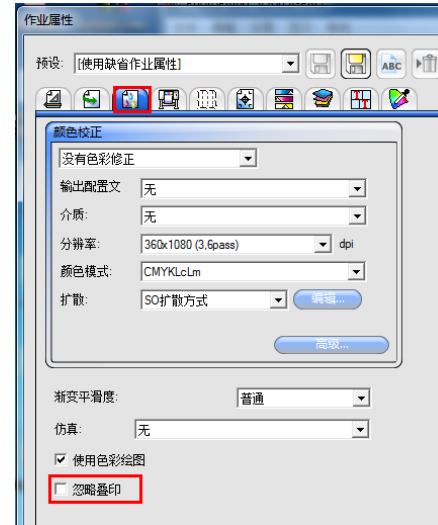

注: 不勾选忽略叠印


## 9 设置“作业属性——打印机选项”的白色油墨选项设置为专色

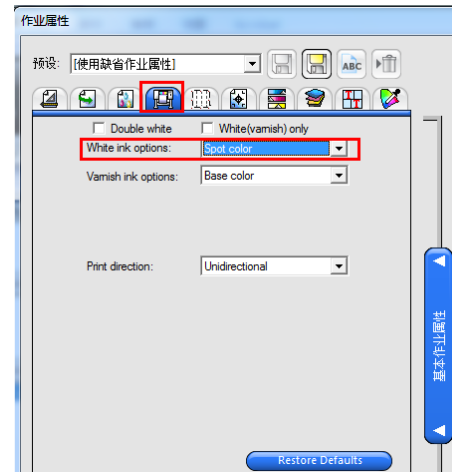



## PhotoPRINT:在 Coreldraw 中制作白色专色

- ⑩ 设置“作业属性——分离”设置之前做的白色通道打印为白色。

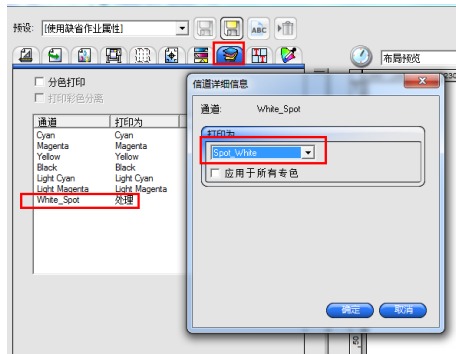

注：双击白色通道则可弹出设置对话框

